

押さえコンクリート防水改修工事用
伸縮目地処理テープ

メジキーパー





〈 標準施工手順書 〉



 株式会社 秀カンパニー
SYU.co

東京都文京区本郷7-2-5 平清ビル5F
TEL 03-5800-2451 FAX 03-5800-2451

〈メジキーパ施工手順〉

No.	施工手順	施工手順
下地処理		
①	<p>下地の高圧洗浄後、伸縮目地部の既存目地材(目地キャップ)を撤去。</p> <p>※必要に応じ、目地発泡体の撤去を行う。</p>	
②	<p>目地周辺部の段差修正や不陸を下地調整材等にて補正後、メジキーパー施工部にプライマーを塗布。(一般部と同時に行う)</p>	
メジキーパーの施工		
③	<p>テープの中央部に伸縮目地がくるように貼る。</p>	
④	<p>メジキーパーの施工は二人一組で行う。</p>	

⑤	<p>転圧ローラー等でテープ両端をしっかりと転圧。</p>	
⑥	<p>通気緩衝シート工法の場合、通気緩衝シートを施工。</p> <p>※メジキーパー施工後は当日中に通気緩衝シートを敷設して下さい。</p>	
⑦	<p>密着工法の場合は幅150mm以上の補強布(クロス)を使用し、テープ上の処理を行って下さい。</p>	
<h2 style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">防水層の施工</h2>		
⑧	<p>ウレタン防水層1層目、2層目の施工</p>	
⑨	<p>トップコートの施工。</p> <p>(完了)</p>	

<注意事項>



下地へのメジキーパーの納まりが悪い場合は、ゴムハンマーで軽く叩くなどしてなじませて下さい。

※目地の段差が大きい場合は金属片ごと曲げて下さい。

役物の周りに伸縮目地がある場合は、ハサミで切って調整して下さい。



伸縮目地交差部分は重ねて貼り合わせて下さい。
※テープ重ね部分の厚みが気になる場合は、テープ短手の端部に、金属片1枚分を貼り重ねることで段差が軽減されます。

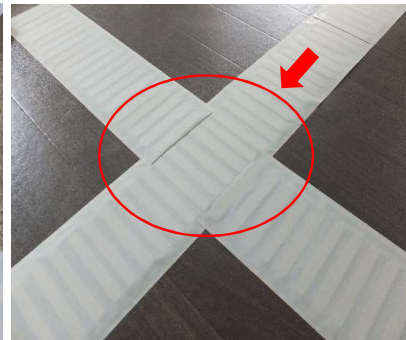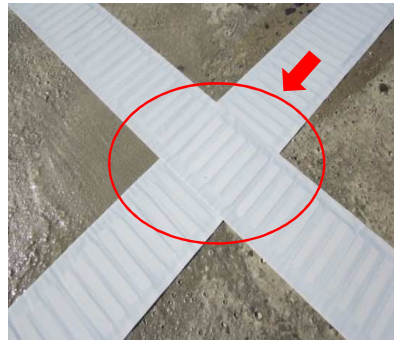

脱気筒設置箇所は、金属片部を数枚分切り取り、脱気筒の位置を合わせて下さい。
※必ず貼り重ね部は確保して下さい。

